
■ Vereinfachte Darstellung des PPS Systems * Die Kettenschaltung RD-P210 hat diese Markierung nicht (Zeichen ▲)

| | Position der Stopperscheibe | | Position der Stahlkugel | Position der Leitrolle | Position des Schalthebels |
|--|-----------------------------|----------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Modell RD-PF20 RD-PF10 PPS-FH System für 6-Gang | Stopperscheibe | | Plazierungsschema der Scheibe Markierung | Leitrolle Gang | TUMBUL |
| Modell RD-PF20 RD-PF10 PPS-FH System für 5-Gang | | Stopperscheibe | Stahlkugel | Gang Leitrolle | TROOM |
| Modell RD-P210 PPS System nur für 5-Gang | nur für 5-Gang | | Einkerbung in der Mitte | Gang Leitrolle | Tabar |


Montage der Kettenschaltung

Anmerkung:

Wenn die benutzte Schaltung für 5 Gänge ist, wird eine Stopperscheibe wie auf dem Diagramm angegeben eingelegt. Diese wird allerdings bei 6 Gängen nicht benötigt.

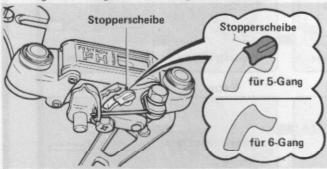


- Montieren Sie die Kettenschaltung mit der Halterschraube am Rahmen.
- ② Vergewissern Sie sich, daß die Stahlkugeln mit der Markierung A auf dem Plazierungsschema der Scheibe übereinstimmen indem Sie die Schaltung hin- und herbewegen.

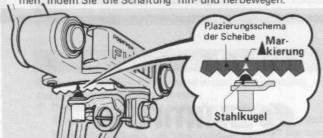


③ Drehen Sie die Justierungsschraube mit einem Schraubenzieher so weit, daß die Leitrolle unmittelbar unterhalb des 3. Ritzels vom obersten Ritzel der Zahnkranznabe aus gesehen sitzt. Drehen Sie die Halterschraube im Uhrzeigersinn, um die Leitrolle zum niedrigsten, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zum höchsten Gang hinzubewegen.

Anmerkung:

Plazieren Sie die Leitrolle unmittelbar unterhalb des 3. Ritzels vom größten Gang aus gezählt, und zwar sowohl bei der 5-Gang, als auch bei der 6-Gang Zahnkranznabe.

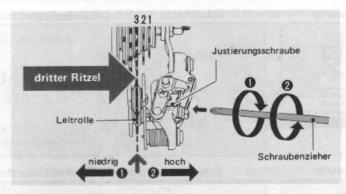

- 4) Aufziehen der Kette
- Bei einer Zahnkranznabe mit 28 oder weniger Zähnen Legen Sie die Kette auf den kleinsten Ritzel der Zahnkranznabe und das größere der beiden Kettenblätter. Bestimmen Sie die Länge der Kette, indem Sie sie so ausrichten, daß die die Leitrolle und das untere Gelenk verbindende Senkrechte mit der Horizontalen einen rechten Winkel bildet.

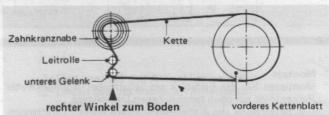

Bei einer Zahnkranznabe mit 29 oder mehr Zähnen
Legen Sie die Kette auf das größere der beiden vorderen
Kettenblätter und den größten Ritzel der Zahnkranznabe.
Dehnen Sie die Kette bis zum Maximum der Kettenschaltung und fügen Sie zwei Kettenglieder hinzu.

