

MAGURA

(D)


Montageanleitung für MAGURA HS22 Bremse

Achtung :

Die Bremsen sind Prototypen, welche nur für Ausstellungen und nicht für Fahrversuche verwendet werden dürfen.

Montage auf Cantilversockel

Anbau anhand der Zeichnung

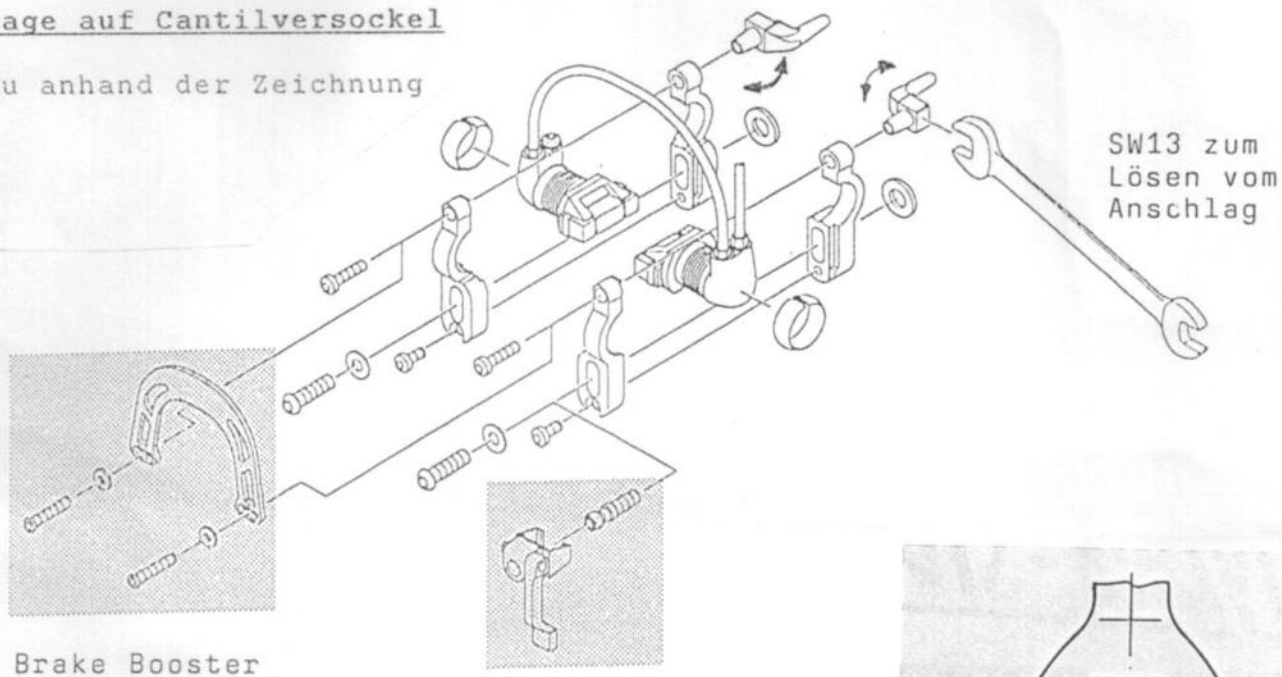


SW13 zum
Lösen vom
Anschlag

Brake Booster

Schnellspanner

Hinweis : Beim Adapteranbau müssen eventuell die linke und die rechte Seite untereinander ausgetauscht werden. Maß x = 19-28 mm, Schriftzug "Evolution" links (in Fahrtrichtung gesehen) Maß x = 28-39 mm, Schriftzug "Evolution" rechts (in Fahrtrichtung gesehen).

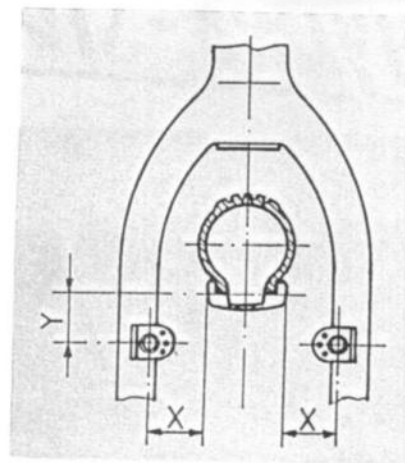

Maß x = 19-39 mm
Maß y = 22-33,5 mm

Weiterer Hinweis : Ziehen Sie die Schrauben nie zu stark an, weil sonst die Kolben in Zylinder geklemmt werden.

Weitere Informationen siehe bisheriges technisches Handbuch.